

SUPER EGO

SEGO MNFL 4 R32



R32 - R410

E	Manómetros
GB	Manifold
F	Manomètres
P	Manómetro
I	Manometro

SUPER-EGO

Intro

ESPAÑOL - País de origen!

Página 4

¡Por favor, lea y conserve el manual de instrucciones! ¡No lo tire! ¡En caso de daños por errores de manejo, la garantía queda sin validez! Modificaciones técnicas reservadas!

ENGLISH

Page 6

Please read and retain these directions for use. Do not throw them away! The warranty does not cover damage caused by incorrect use of the equipment! Subject to technical modifications!

FRANÇAIS

Page 8

Lire attentivement le mode d'emploi et le ranger à un endroit sûr! Ne pas le jeter ! La garantie est annulée lors de dommages dûs à une manipulation erronée ! Sous réserve de modifications techniques!

PORTUGUES

Pagina 10

Queiram ler e guardar o manual de instruções! Não deitar fora! Em caso de avarias por utilização incorrecta, extinguir-se a garantia! Reservado o direito de alterações técnicas!

ITALIANO

Pagina 12

Per favore leggere e conservare le istruzioni per l'uso! Non gettarle via! In caso di danni dovuti ad errori nell'uso, la garanzia si estingue! Ci si riservano modifiche tecniche!

1. Procedimientos


Los diversos procedimientos de servicio y comprobación descritos a continuación se pueden llevar a cabo después de que se haya instalado el conjunto de manómetros, según como se muestra en los siguientes diagramas.

■ Sin flujo en la manguera.

— Flujo en la manguera.




Para purgar las mangas antes de conectar

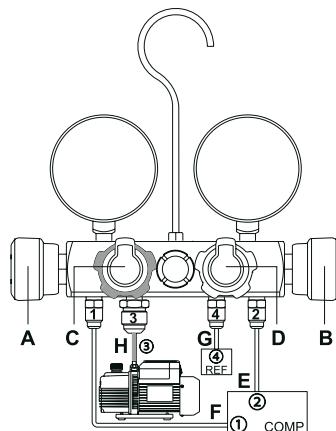


1. Conectar (1 y 2) mangas en E y F. No apretar.
2. Cerrar válvulas C y D.
3. Conectar (4) manguera G al refrigerante.
4. Abrir válvulas A y B.
5. Abrir válvula D y G un poco para comenzar la purga.
6. Apretar manguera E y F.

Para observar las presiones de funcionamiento

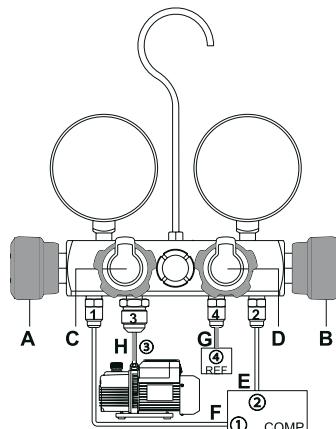

1. Cerrar válvulas A y B.
2. Cerrar válvulas C y D.
3. Conectar mangas ① y ② según la ilustración.
4. Abrir asiento trasero un poco E y F.

Para aplicar vacío

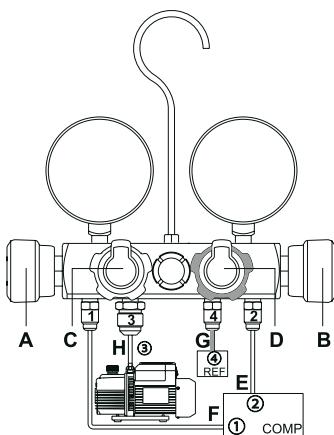


1. Cerrar válvula D.
2. Conectar (H) manguera ③ a la bomba
3. Abrir válvula C.
4. Abrir válvulas A y B.
5. Válvulas en posición intermedia E y F.

Precaución:

El refrigerante debe reciclarse mediante la unidad de recuperación, la bomba de vacío no puede bombear el sistema con refrigerante.



Para cargar el lado de succión (vapor) de refrigeración.

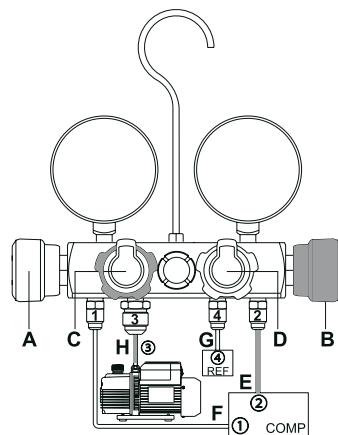

Purgar como en el apartado

"Para purgar las mangueras antes de conectar"

1. Conectar (4) manguera G al refrigerante.
2. Abrir válvula A.
3. Cerrar válvulas B y C.
4. Abrir válvula D y regulador.
5. Abrir asiento trasero un poco E y F.

2. Retirar el manómetro del sistema

Una vez completadas las operaciones de servicio, debe retirar el manómetro del sistema sin perder refrigerante ni dejar entrar aire.

1. Cerrar válvulas E y C.
2. Despues abrir válvulas A, B y D del manómetro, 1/2 vuelta.
3. Cerrar válvula F.

Esta disposición moverá todo el refrigerante a alta presión desde la línea hasta el manómetro de alta presión y lo pondrá en la parte baja.

Cerrar todas las válvulas del manómetro y retirar mangueras.

1. Procedures

The various service and testing procedures below can be performed after the manifold gauge set has been installed as shown in the following diagrams.

No flow in hose

Flow in hose




Closed valve




Open valve

To purge hoses before hooking up

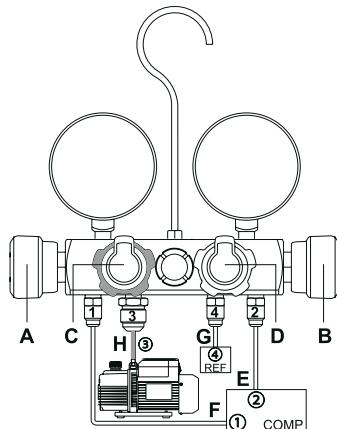


1. Connect (1 and 2) hoses at E and F. Do not tighten
2. Close valves C and D.
3. Connect (4) hose G to refrigerantte.
4. Open valves A and B.
5. Crack D and G valve to begin purge.
6. Tighten hose E and F.

To observe operating pressures

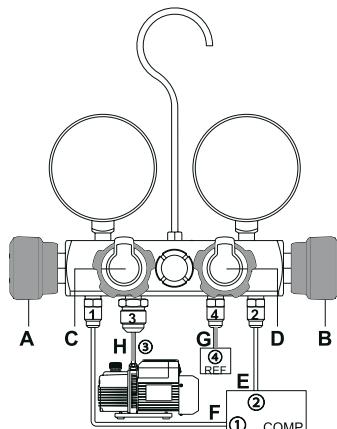

1. Close valves A and B.
2. Close valves C and D.
3. Connect hoses ① and ② as illustrated.
4. Crack open back seat E and F.

To pull vacuum

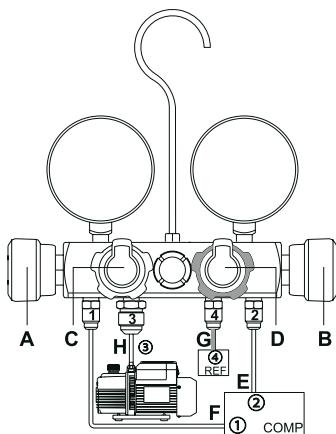


1. Close valve D.
2. Connect (H) hose ③ to pump.
3. Open valve C.
4. Open valves A and B.
5. Mid position valves E and F.

Caution:

The refrigerant should be recycled by recovery unit,
vacuum pump can not pump system with refrigerant.



To charge refrigeration suction (vapor) side.

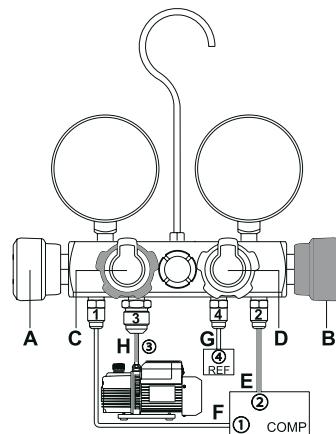

- Purge as in the section
"To purge hoses before hooking up"
1. Connect (4) hose G to refrigerant.
 2. Open valve A.
 3. Open valves B and C.
 4. Open valve D and throttle.
 5. Crack open back seat E and F.

2. Removing the manifold from the system

After completing service operations, you must remove the manifold from the system without losing refrigerant or admitting air.

1. Close valves E and C.
2. Then open manifold valves A, B and D, 1/2 turn.
3. Close valve F.

This arrangement will move all the high-pressure refrigerant from the line and the high-pressure gauge and put it into the low side.

Close all manifold valves and remove hoses.


1. Procédés

Les différentes procédures de maintenance et de test ci-dessous peuvent être effectuées après avoir installé la jauge à embase comme indiqué dans les schémas suivants.

- Pas de débit dans le tuyau
- Débit présent dans le tuyau




Pour purger les tuyaux avant l'accrochage

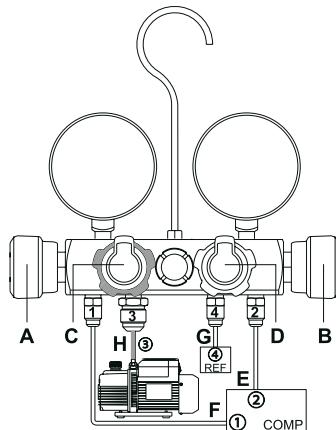


1. Raccorder (1 et 2) les tuyaux à E et F. Ne pas serrer.
2. Distributeurs fermés C et D.
3. Raccorder (4) e tuyau G au réfrigérant.
4. Distributeurs ouverts A et B.
5. Ouvrir les distributeurs D et G pour commencer la purge.
6. Serrer le tuyau E et F.

Pour respecter les pressions d'utilisation

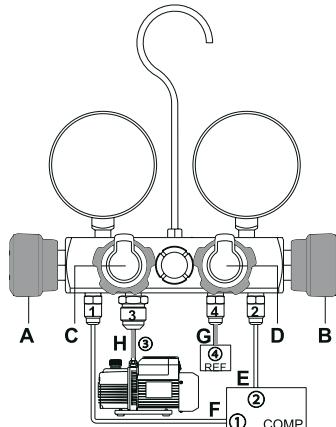

1. Distributeurs fermés A et B.
2. Distributeurs fermés C et D.
3. Raccorder les tuyaux ① et ② selon l'illustration.
4. Ouvrir le siège arrière E et F.

Pour éliminer le vide

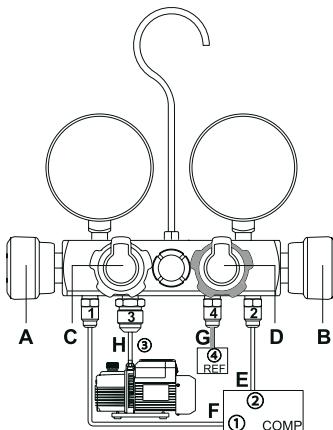


1. Distributeur fermé D.
2. Raccorder (H) le tuyau ③ à la pompe
3. Distributeur ouvert C.
4. Distributeurs ouverts A et B.
5. Distributeurs en position centrale E et F.



Attention:

Le réfrigérant doit être renvoyé dans l'unité de récupération, la pompe à vide ne peut pas pomper le système avec du réfrigérant.

Pour charger le côté aspiration de la réfrigération (vapeur).

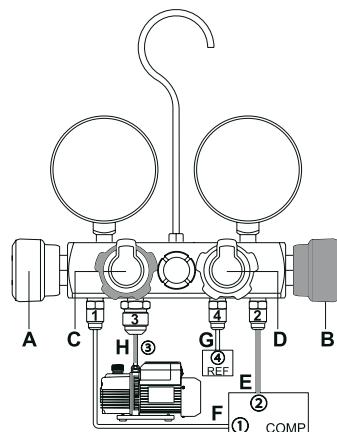

Purger comme dans au point:

"Pour purger les tuyaux avant l'accrochage"

1. Raccorder(4) le tuyau G au réfrigérant.
2. Distributeur ouver A.
3. Distributeurs fermés B y C.
4. Distributeur D et robinet ouverts.
5. Ouvrir le siège arrière E y F.

2. Retrait de l'embase du système

Après avoir terminé les opérations d'entretien, vous devez retirer l'embase du système sans perdre de réfrigérant ni laisser entrer de l'air.

1. Fermer les distributeurs E et C.
2. Ensuite, ouvrez les distributeurs à embase A, B et D, d'1/2 tour.
3. Fermer le distributeur F.

Cette disposition fera passer tout le réfrigérant sous haute pression de la ligne et la jauge à haute pression pour le mettre dans le côté inférieur.


Fermez tous les distributeurs à embase et retirez les tuyaux.

1. Procedimentos


Os vários procedimentos de assistência e teste seguintes podem ser realizados após o conjunto do manómetro ter sido instalado conforme apresentado nos seguintes diagramas.

Sem fluxo na mangueira

Fluxo na mangueira

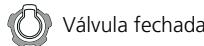


Para purgar mangueiras antes de conectar

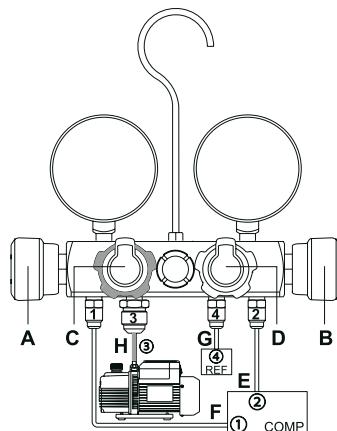


1. Ligar (1 et 2) mangueira em Eet F. Não apertar.
2. Fechar válvulas Cet D.
3. Ligar (4) a mangueira G ao refrigerante.
4. Abrir válvulas A et B.
5. Fissurar a válvula D et G para começar a purgar.
6. Apertar a mangueira E et F.

Para observar as pressões de funcionamento

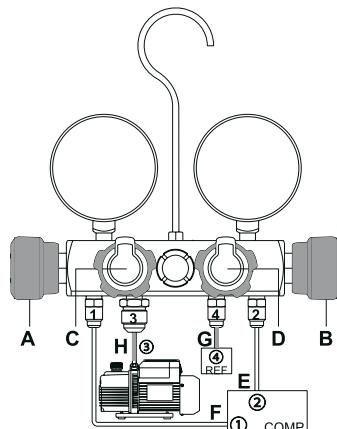

1. Fechar válvulas A et B.
2. Fechar válvulas Cet D.
3. Ligar as mangueiras ① y ② conforme ilustrado.
4. Abrir o assento traseiro E et F.

Para empurrar o vácuo

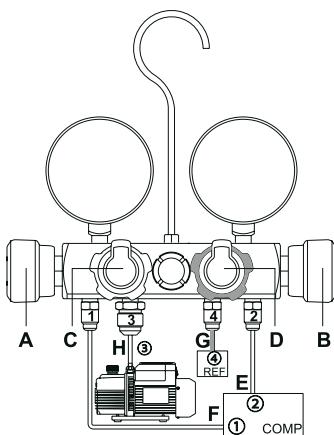


1. Fechar a válvula D.
2. Ligar (H) a mangueira ③ à bomba
3. Abrir a válvula C.
4. Abrir a válvulas A et B.
5. Válvulas de posição intermédia E et F.



Cuidado:

o refrigerante deve ser reciclado pela unidade de recuperação, a bomba de vácuo não pode bombear o sistema com refrigerante.

Para carregar o lado de succão de refrigeração (vapor).

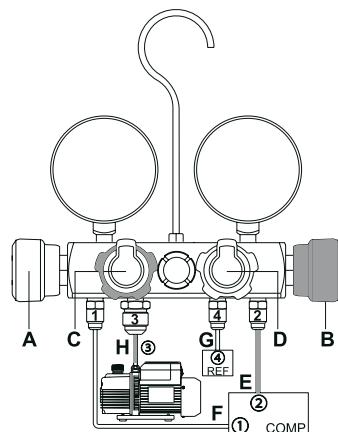

Purgar conforme al apartado

"Para purgar mangueiras antes de conectar"

1. Ligar (4) a mangueira G ao refrigerante.
2. Abrir a válvula A.
3. Fechar válvulas B et C.
4. Abrir a válvula D e o estrangulador.
5. Abrir o assento traseiro E et F.

2. Remover o coletor do sistema

Após a conclusão das operações de assistência tem de remover o coletor do sistema sem ocorrer a perda de refrigerante ou a admissão de ar.

1. Feche as válvulas E et C.
2. De seguida, abra as válvulas do coletor A, B et D, 1/2 volta.
3. Feche a válvula F.

Esta medida irá mover todo o refrigerante de alta pressão da linha e o medidor de alta pressão e colocá-lo à no lado inferior.

Feche todas as válvulas do coletor e remova as mangueiras.

1. Procedure


Le differenti procedure di assistenza e test qui sotto possono essere eseguite dopo che il gruppo manometro della pressione di alimentazione è stato installato come mostrato nei diagrammi seguenti.

■ Nessun flusso nel tubo

— Flusso nel tubo




Per spurgare i tubi prima dell'aggancio

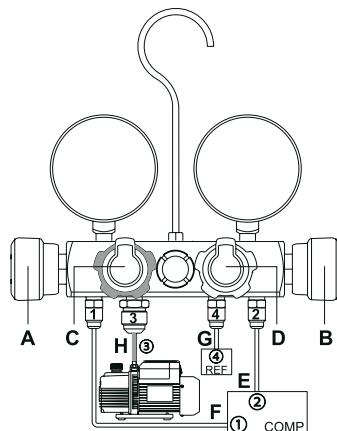


1. Collegare (1 e 2) i tubi E e F. Non serrare.
2. Chiudere le valvole C e D.
3. Collegare (4) il tubo G al refrigerante.
4. Aprire le valvole A e B.
5. Aprire le valvole D e G per iniziare lo spуро.
6. Serrare il tubo E e F.

Per osservare le pressioni di esercizio

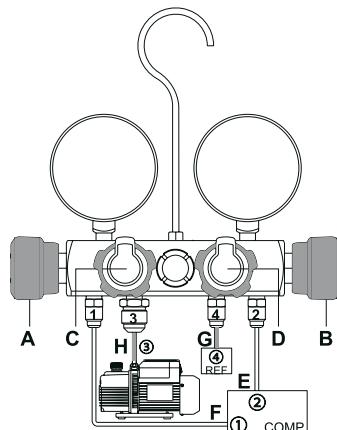

1. Chiudere le valvole A e B.
2. Chiudere le valvole C e D.
3. Collegare i tubi ① e ② come illustrare.
4. Aprire la sede posteriore E e F.

Per spingere il vuoto

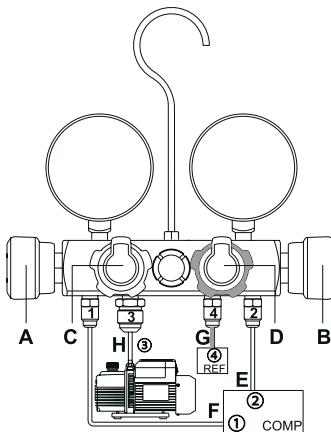


1. Chiudere la valvola D.
2. Collegare (H) il tubo ③ alla pompa
3. Aprire la valvola C.
4. Aprire le valvole A e B.
5. Valvole in posizione centrale E e F.

Attenzione:

Il refrigerante deve essere riciclato dall'unità di recupero, la pompa a vuoto non può pompate refrigerante nel sistema.



Per caricare il lato aspirazione refrigerante (vapore).

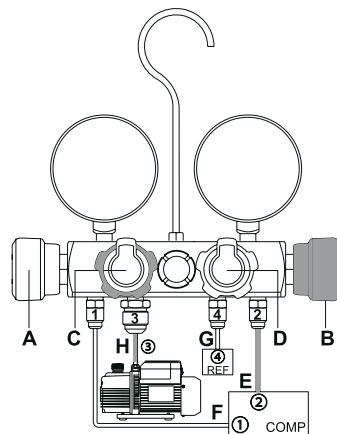

- Spurgare come in cui al punto
"Per spurgare i tubi prima dell'aggancio"
1. Collegare (4) il tubo G al refrigerante.
2. Aprire la valvola A.
3. Chiudere le valvole B e C.
4. Aprire la valvola D e la farfalla
5. Aprire la sede posteriore E e F.

2. Rimozione del collettore dal sistema

Dopo il completamento delle operazioni di assistenza, dovete rimuovere il collettore dal sistema senza perdere refrigerante o fare entrare aria.

1. Chiudere le valvole E y C.
2. Quindi aprire le valvole A, B e D, 1/2 1/2 giro.
3. Chiudere la valvola F.

Questa procedura consentirà di spostare il refrigerante ad alta pressione dalla linea e dall'indicatore alta pressione e di metterlo nel lato basso.

Chiudere tutte le valvole del collettore e rimuovere i tubi.

NOTES

NOTES

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.

Ctra. Durango-Elorrio km 2
48220 - Abadiano - SPAIN

Servicio Postventa

Reparaciones:

Tel.: +34 94 621 01 06

sat@super-ego.es

Administración:

Tel.: +34 94 621 01 45

info@super-ego.es

Nacional

Tel.: 94 621 01 01

Fax: 94 621 01 02

ventas@super-ego.es

Export

Tel.: +34 94 621 01 30

Fax: +34 94 621 01 31

export@super-ego.es

www.super-ego.es